BOSE® *BLUETOOTH*® HEADSET SERIES 2

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Felhasználói útmutató | Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika
Omistajan opas | Bruksanvisningen | Guia dos proprietários
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南
使用者指南 | دليل المالك | オーナーズガイド

Información de seguridad

Lea esta guía del usuario

Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía del usuario, que le ayudará a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas. Guarde esta guía del usuario para utilizarla como material de referencia en el futuro.

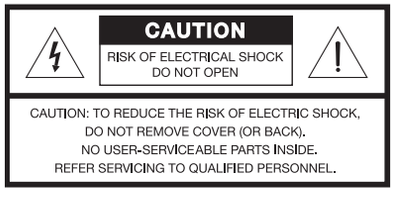
CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
ABSTÉNGASE DE ABRIR
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR
DESCARGAS ELÉCTRICAS, ABSTÉNGASE DE ABRIR
LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR). EL INTERIOR NO
CONTIENE PIEZAS DE UTILIDAD PARA EL USUARIO.
ENCARGUE TODO SERVICIO AL PERSONAL CUALIFICADO.

El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión peligrosa sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía del usuario.

ADVERTENCIAS:

- *Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. No adecuado para niños de menos de 3 años.*
- *Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia o humedad.*
- *No exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque encima o cerca del aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que podrían producirse fallos o fuego.*
- *No coloque sobre el aparato o cerca de éste llamas vivas, por ejemplo, velas.*
- *Este producto sólo se debe utilizar con la fuente de alimentación proporcionada.*
- *Si se utiliza la clavija de red como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.*
- *No la recargue, desmonte, queme ni caliente por encima de 100 °C (212 ° F).*
- *No utilice el auricular mientras está conectado al cargador.*
- *No utilice el auricular a gran volumen durante periodos largos de tiempo. Si lo hace podría perder capacidad auditiva. Utilice siempre niveles moderados.*

©2011 Bose Corporation. Ninguna parte de este trabajo podrá reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin permiso previo y por escrito.

PRECAUCIONES:

- *No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema, y pueden anular la garantía.*
- *Utilice este producto únicamente con temperaturas de -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F). La garantía puede no cubrir los daños causados por el uso fuera de este intervalo.*
- *Consulte y respete las leyes locales sobre el uso de teléfonos móviles y auriculares/audífonos mientras maneja cualquier vehículo o utiliza equipos que requieren toda su atención. Si utiliza auriculares/audífonos mientras desarrolla actividades de este tipo, céntrese en la seguridad.*

CE Bose Corporation declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE y otras directivas aplicables. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/compliance.

Información de seguridad importante

1. **Lea detenidamente las instrucciones** de todos los componentes antes de utilizar este producto.
2. **Guarde estas instrucciones** para consultarlas en el futuro**.**
3. **Respete todas las advertencias** que se indican en el producto y en la guía del usuario.
4. **Siga todas las instrucciones.**
5. **No utilice este producto cerca del agua o de lugares húmedos,** como bañeras, lavabos, fregaderos, pilas, sótanos húmedos, en las proximidades de una piscina o en cualquier otro lugar donde haya agua o humedad.
6. **Límpielo siguiendo las indicaciones de Bose Corporation.** Desenchufe el producto de la toma de pared antes de limpiarlo.
7. **No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.**

8. **Proteja el cable USB de forma que nadie lo pise ni quede pinzado, en particular en el extremo de alimentación y por donde sale del aparato.**

9. **Utilice sólo conexiones y accesorios suministrados por el fabricante.**

10. **Desenchufe el dispositivo si se produce una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo** para evitar que se dañe.

11. **Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Lleve el dispositivo a reparar si presenta algún daño como, por ejemplo, si el cable USB o de alimentación están dañados, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o si éste ha estado expuesto a la lluvia o humedad; si no funciona correctamente ose ha caído al suelo.** No intente reparar el producto usted mismo. La apertura o retirada de las tapas le expondrá a tensiones peligrosas o a otros peligros. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al cliente de Bose para conocer la ubicación del servicio técnico autorizado de su zona.

12. **Para prevenir riesgos de incendio o descarga eléctrica, evite la sobrecarga de los enchufes, alargadores o receptáculos de las tomas.**

13. **Evite que caigan objetos o líquidos sobre el producto**, ya que podrían entrar en contacto con puntos de niveles de voltaje altos o partes que podrían sufrir un cortocircuito y causar incendios o descargas eléctricas.

14. **Utilice fuentes de alimentación adecuadas.** Conecte el producto a una fuente de alimentación, tal y como se describe en las instrucciones de funcionamiento o en el propio producto.

Este dispositivo respeta los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia establecidos por la FCC y las normas de radiofrecuencia de Industry Canada para la población general. No debe ubicarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor.

En Estados Unidos:

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vaya a producir este tipo de interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- *Reoriente o reubique la antena receptora.*
- *Aumente la separación entre el equipo y el receptor.*
- *No conecte el equipo en la toma del mismo circuito que el receptor.*
- *Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión.*

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Bose Corporation podrían anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este equipo.

En EE UU y Canadá:

El dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC y de exención de licencias RSS de Industry Canada. Su utilización está sujeta al cumplimiento de las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Atribución

La marca y los logotipos *Bluetooth*® son marcas registradas de *Bluetooth* SIG, Inc. y todo el uso de dichas marcas por parte Bose Corporation se realiza bajo licencia.

Otras marcas de organismos

FCC ID: A94BT2R
FCC ID: A94BT2L
IC: 3232A-BT2R
IC: 3232A-BT2L

Diseñado en Estados Unidos
Fabricado en China
Cumple los requisitos establecidos por IDA

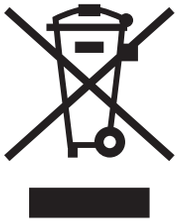

Li-ion

Uso del auricular 8

Gracias 8
Características 8
Características y funciones 9
Carga 11
Emparejamiento inicial 13
Ajuste 14
Uso 14
Indicadores luminosos 15
Acciones de llamada básicas y tonos de audio 17
Emparejamiento multipunto 19
Prioridad de conexión para varios teléfonos emparejados . . 20

Referencia 21

Resolución de problemas 21
Atención al cliente 25
Mantenimiento 26
Garantía limitada 27
Información técnica 28
Accesorios 29

Uso del auricular

Gracias

Le agradecemos que haya elegido el auricular Bose® *Bluetooth*® Serie 2, que permite escuchar y ser escuchado, incluso cuando cambian los niveles de ruido a su alrededor.

Características

Tamaño reducido, ajuste avanzado y controles sencillos.

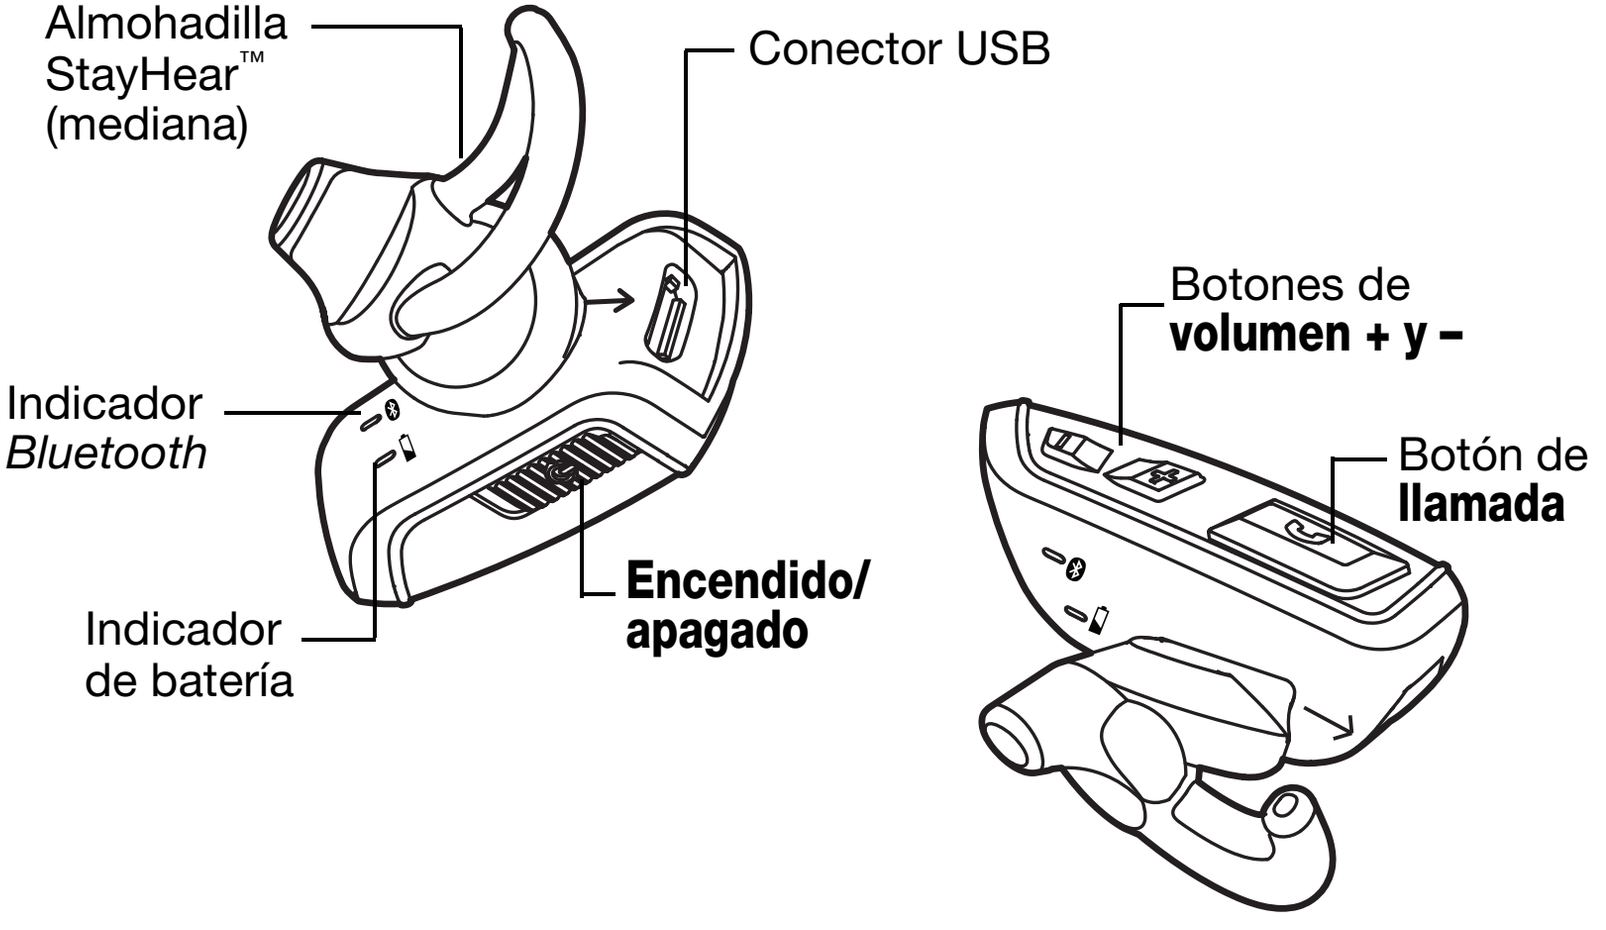

Características y funciones

Tiempo de conversación

Hasta 4,5 horas.

Tiempo en espera

Hasta 100 horas.

Emparejamiento multipunto

Mantiene dos conexiones telefónicas activas al mismo tiempo.

Ajuste de audio adaptativo

Escuche lo que se dice, incluso cuando cambian los niveles de ruido a su alrededor, con el ajuste automático de volumen.

Streaming de audio A2DP

Escuche podcasts, audiolibros, instrucciones de navegación y otras fuentes de audio enviadas directamente desde un dispositivo móvil. Se conectan automáticamente cuando se reproduce una fuente de audio.

Con el auricular se incluye lo siguiente:

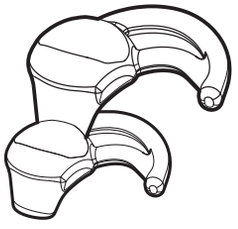

Almohadillas StayHear™ adicionales (pequeñas y grandes)

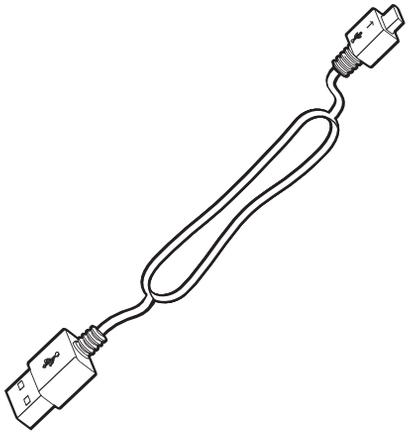

Cable USB

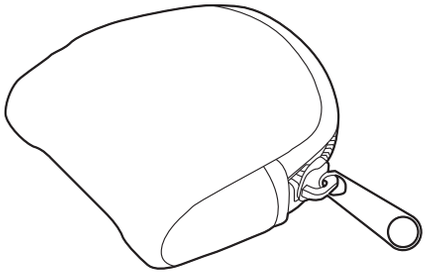

Funda de transporte

Fuente de alimentación (si es necesario)

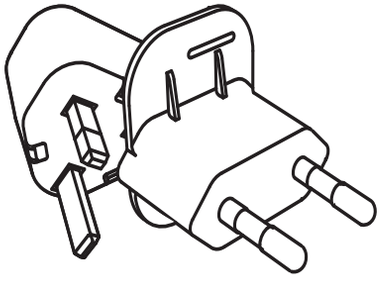

Adaptadores de la fuente de alimentación (si es necesario)

Carga

Si bien la batería se carga inicialmente en la fábrica, **es importante cargarla completamente antes de utilizarla por primera vez**. Para cargarla completamente, déjela cargando durante 3 horas.

1. Conecte el extremo pequeño del cable USB en el auricular.
2. Conecte el extremo grande del cable en la fuente de alimentación o un conector USB activo del ordenador.
3. **El indicador de batería parpadeará en amarillo mientras se carga y pasará a verde cuando termine la carga.**

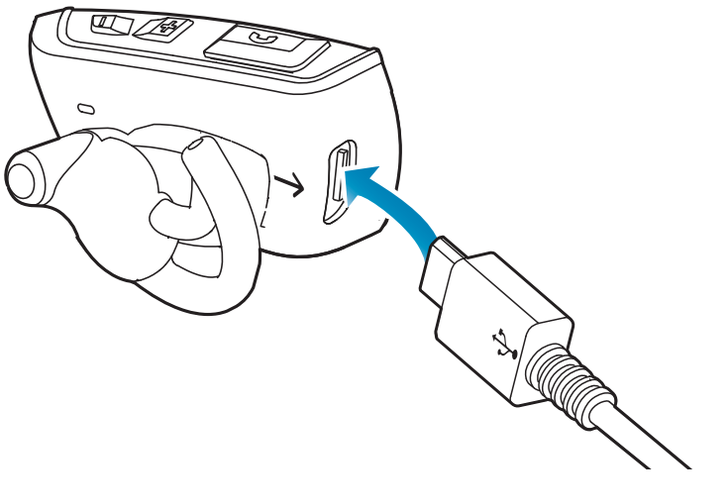

Nota: *El auricular no funciona mientras se está cargando.*

Nota: *Antes de cargar, asegúrese de que el auricular se encuentra a temperatura ambiente, entre 5°C y 40°C (41°F y 104°F).*

Instalar los adaptadores (si es necesario):

1. Extienda los terminales de la fuente de alimentación.
2. Si es necesario, ajuste el adaptador de su región (2a).
   Para retirar un adaptador, presione en el mecanismo de liberación y levante el adaptador tirando de él hacia arriba y hacia fuera (2b).

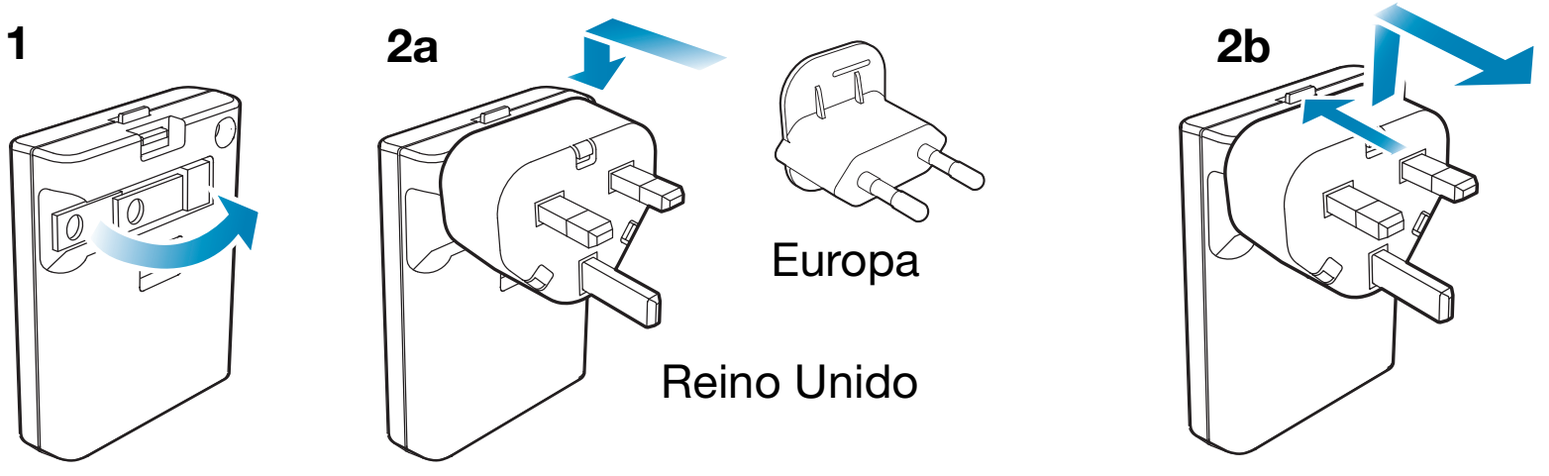

3. Enchufe la fuente de alimentación a la toma de CA de la red eléctrica.

Emparejamiento inicial

1. Compruebe que el teléfono móvil está encendido y que *Bluetooth*® está activado. Encienda el auricular moviendo el interruptor de alimentación a la posición On (verde).

   El indicador *Bluetooth* parpadea lentamente en azul para indicar que el auricular se encuentra en modo detectable.

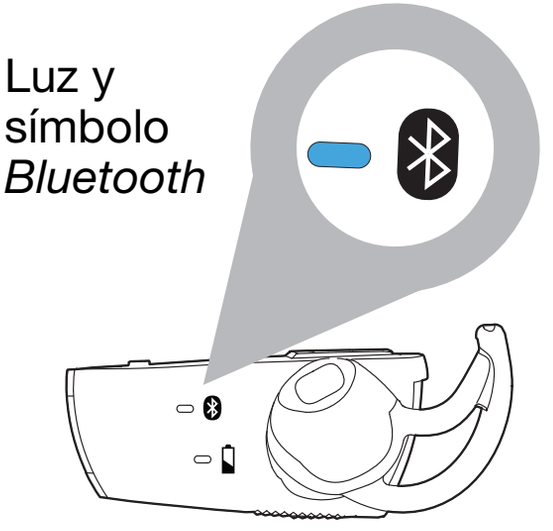

2. Busque la lista de dispositivos *Bluetooth* en el teléfono móvil y seleccione **Bose BT2.**

3. Si el sistema le pide una clave, introduzca **0000**.

   El indicador *Bluetooth* parpadea y, a continuación, permanece en azul para indicar una conexión correcta.

Emparejamientos adicionales (hasta 6 teléfonos):

Pulse y mantenga pulsado el botón de **llamada** durante 5 segundos para hacer que el auricular sea detectable. A continuación, repita los pasos 2 a 3 anteriores.

Nota: *Si tiene problemas para emparejar, consulte “Solución de problemas”, empezando en la página 21.*

Ajuste

Las almohadillas suaves StayHear™ permiten que el auricular descanse cómodamente en el oído. Elija almohadillas del tamaño adecuado para su oído.

Para cambiar de almohadillas:

1. Retire suavemente las almohadillas del auricular. No tire del ala de la almohadilla.
2. Coloque la nueva almohadilla sobre la base del auricular hasta que se ajuste sobre el gancho de la punta.

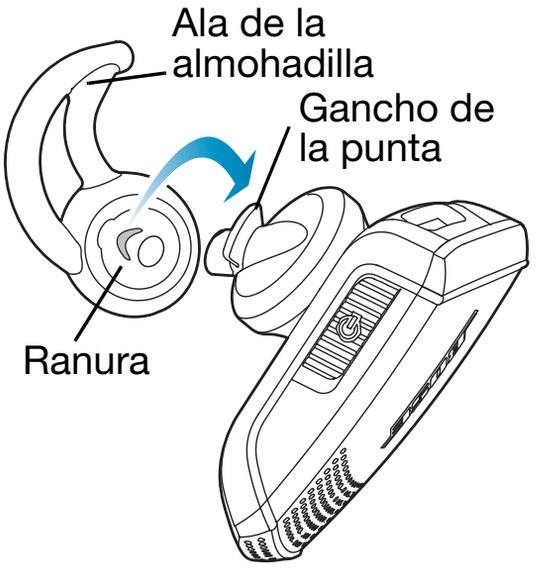

Uso

1. Coloque el auricular en el oído, apuntando hacia abajo.
2. A continuación, gire el auricular hacia arriba de modo que apunten directamente a la boca.
3. Presione el ala de la almohadilla bajo el pliegue de la oreja.

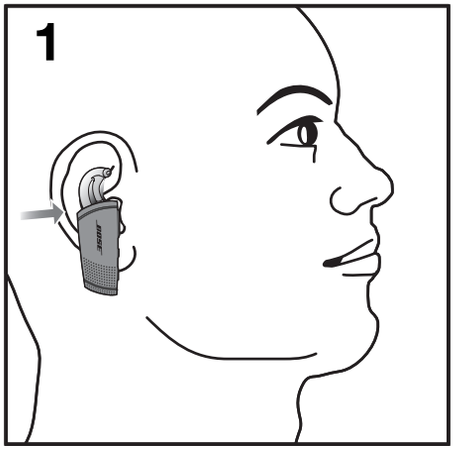

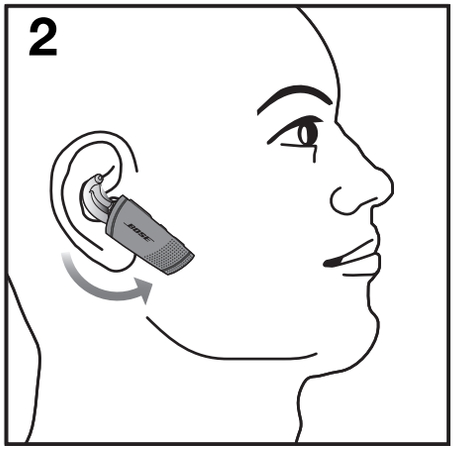

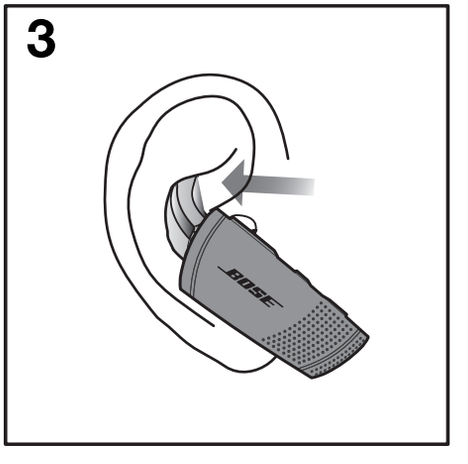

Indicadores luminosos

Indicador de batería

Color	Estado mientras está encendido:	Estado durante la carga:
Verde	1,5 - 4,5 horas de tiempo de conversación restante.	(Sin parpadeo) La carga ha terminado.
Amarillo	10 minutos - 1,5 horas de tiempo de conversación restante.	(Con parpadeo) Se está cargando.
Rojo	(Con parpadeo) Unos 10 minutos de tiempo de conversación restante.	(Sin parpadeo) Error de carga. La temperatura ambiente o el producto pueden estar demasiado calientes o fríos.

Indicador *Bluetooth*®

Color	Indica:
Azul (parpadeo lento)	El auricular está detectable para emparejamiento.
Azul (parpadeo rápido)	El auricular está intentando conectarse a un teléfono móvil o recibiendo o efectuando una llamada. El auricular y un teléfono móvil emparejado no están conectados. Uno de ellos no está encendido o los dos están a una distancia de más de 10 m (33 pies).
Azul (sin parpadeo)	El auricular está conectado para llamadas.
Morado (sin parpadeo)	El auricular está conectado para streaming de audio A2DP.

Nota: *Salvo cuando se está cargando, los indicadores se apagan después de 10 segundos para ahorrar energía de la batería.*

Acciones de llamada básicas y tonos de audio

Acción	Control de del auricular	Tono de audio
Contestar una llamada	Pulse una vez el botón de **llamada**.	Un pitido
Efectuar una llamada	Pulse una vez el botón de **llamada**. Utilice órdenes de voz o el teclado del teléfono para seleccionar y marcar.	Un pitido
Terminar una llamada	Pulse una vez el botón de **llamada**.	Dos notas (descendentes)
Ajustar el volumen	Pulse **Volumen +** o **-** mientras se desarrolla una llamada o con streaming de audio.	Una nota por pulsación
Silenciar/recuperar el sonido de una llamada	Pulse **Volumen +** y **–** al mismo tiempo.	Pitido doble y breve Se repite un único tono cada 30 segundos
Transferir el audio al teléfono móvil	Pulse y mantenga pulsado el botón de **llamada** (sólo en una llamada telefónica única) durante 5 segundos o hasta que termine la transferencia.	Ninguno
Volver a marcar el último número	Pulse dos veces el botón de **llamada**.	Timbre telefónico de estilo tradicional

Rechazar una llamada entrante	Pulse y mantenga pulsado el botón de **llamada** durante 3 segundos.	Dos notas (descendentes)
Llamada en espera	Pulse el botón de **llamada** para contestar la segunda llamada y dejar la primera en espera.	Un pitido
Cambiar entre dos llamadas	Pulse dos veces el botón de **llamada**.	Un pitido
Comenzar una conferencia	Pulse y mantenga pulsado el botón de **llamada** durante 3 segundos cuando haya dos llamadas activas.	Un pitido
Batería con poca carga	Ninguno.	Tono de cinco notas Se repite cada 2 minutos
Dispositivo *Bluetooth*® conectado	Ninguno.	Tres notas rápidas (ascendentes)
Dispositivo *Bluetooth*® desconectado	Ninguno.	Tres notas rápidas (descendentes)
Encender	Mueva el interruptor de **alimentación** a la posición On (verde).	Cuatro notas (ascendentes)
Apagar	Mueva el interruptor de **alimentación** a la posición Off (roja).	Cuatro notas (descendentes)

Emparejamiento multipunto

Para mantener una conexión activa con dos dispositivos móviles distintos al mismo tiempo:

1. Desactive la conectividad *Bluetooth*® en los teléfonos emparejados anteriormente a el auricular.
2. Encienda el auricular y el teléfono móvil.
3. Pulse y mantenga pulsada los botones de **llamada** y **volumen** durante 5 segundos.
4. Realice el procedimiento de emparejamiento específico de su teléfono.
5. Apague y luego vuelva a encender el auricular.
6. Repita los pasos 2-5 con el segundo teléfono.

Desactivar el emparejamiento multipunto

1. Pulse y mantenga pulsada los botones de **llamada** y **volumen** durante 10 segundos.
2. Apague y luego vuelva a encender el auricular.
3. Reempareje el teléfono móvil deseado.

Nota: *En algunos teléfonos es necesario quitar Bose BT2 de la lista de dispositivos Bluetooth antes de reemparejar ese teléfono.*

Prioridad de conexión para varios teléfonos emparejados

El último teléfono utilizado para una llamada tendrá prioridad para llamadas, marcación por voz y remarcación.

Para efectuar una llamada con el otro teléfono conectado, utilice un procedimiento manual. La prioridad pasará entonces a este teléfono.

Para establecer la prioridad para cualquier otro teléfono emparejados, vuelva a conectar ese dispositivo seleccionando **Bose BT2** en la lista de dispositivos.

Acciones de llamada multipunto

En operaciones multipunto las acciones de llamada son iguales que las que se indican en la página 17. Para cambiar entre llamadas activas en dos teléfonos, pulse dos veces el botón de **llamada**.

Referencia

Resolución de problemas

Problema	Solución
El auricular tiene un tiempo de conversación reducido.	• Compruebe que están firmemente conectados los dos extremos del cable USB. • Si utiliza una toma de alimentación: – Compruebe que la fuente de alimentación está correctamente enchufada y que la toma funciona. – Asegúrese de que utiliza el adaptador de fuente de alimentación adecuado (si necesita uno en su región). • Si utiliza un ordenador, asegúrese de que está conectado y de que el puerto USB recibe alimentación. ***Nota:*** *El indicador de batería parpadeará en amarillo mientras se carga y pasará a verde cuando termine la carga.* • Compruebe que la temperatura ambiente se encuentra entre 5ºC y 40ºC (41°F y 104°F) y que el producto está a temperatura ambiente antes de empezar a cargarse. ***Nota:*** *El indicador de la batería se mantiene encendido en rojo si la habitación o el producto están sometidos a calor o frío excesivos.*

El auricular no se ajusta correctamente o resulta incómodo.	• Compruebe que el auricular está en el oído correcto y que el ala de la almohadilla StayHear™ está alineada bajo el pliegue de la oreja. (Consulte “Uso” en la página 14.) • Asegúrese de que la almohadilla está firmemente unida al auricular. • Pruebe la almohadilla grande o pequeña.
El teléfono móvil y el auricular no se emparejan.	• Compruebe que el auricular y el teléfono móvil están encendidos y que la función *Bluetooth*® del teléfono está activada. Consulte el manual de instrucciones del teléfono si necesita más información. • Apague el auricular y vuelva a encenderlo. • Pulse **llamada** durante un mínimo de 5 segundos para poner el auricular en modo detectable y luego vuelva a intentar emparejarlos. • Compruebe que el teléfono se encuentra a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) del auricular. • Apague el teléfono y luego vuelva a encenderlo para emparejarlo de nuevo.

El teléfono móvil y el auricular no se conectan.	• Compruebe que ambos dispositivos están encendidos y que la conectividad *Bluetooth*® está activada en el teléfono. • Apague el auricular y vuelva a encenderlo. Compruebe que el teléfono móvil se encuentra a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) del auricular. • Consulte en la lista de dispositivos *Bluetooth* del teléfono si aparece seleccionado Bose BT2. – Si está seleccionado, elimínelo de la lista (consulte el manual de instrucciones del teléfono). – Si no aparece en la lista, repita “Emparejamientos adicionales” en la página 13. • Mantenga pulsados los botones de **llamada** y **volumen –** durante 5 segundos para reiniciar la memoria y empareje el auricular con el teléfono de nuevo. • Apague el teléfono y vuelva a encenderlo.
No oye con claridad a través del auricular.	• Durante una llamada, ajuste el volumen del teléfono móvil o del auricular pulsando **volumen +** o **–**. • Compruebe la intensidad de la señal del teléfono móvil. • Compruebe que el teléfono móvil se encuentra a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) del auricular. • Cambie la posición del auricular. Consulte “Ajuste” en la página 14. • Limpie la malla de alambre bajo la almohadilla. Consulte la página 26.

La otra persona no oye con claridad.	• Acerque el teléfono móvil al auricular. • Compruebe que el teléfono móvil no está cerca de otros equipos inalámbricos. • Cambie la posición del auricular. Consulte “Ajuste” en la página 14. • Compruebe la intensidad de la señal del teléfono móvil. • Apague el teléfono y vuelva a encenderlo.
Se desconecta una llamada de forma inesperada.	• Compruebe el auricular para asegurarse de que está encendido y cargado. • Compruebe que el teléfono móvil se encuentra a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) del auricular. • Verifique la intensidad de la señal en el teléfono y asegúrese de que la batería tiene carga suficiente.
No hay sonido de una fuente u otra aplicación de streaming de audio.	• Compruebe que el dispositivo admite streaming de audio A2DP. (El indicador *Bluetooth*® parpadeará en morado.) • Compruebe que el volumen *Bluetooth* del dispositivo está a un volumen alto y no silenciado. • Compruebe que la fuente de streaming de audio está encendida y reproduciéndose. • Acerque el dispositivo al auricular. • Pruebe con otra aplicación de streaming de audio. • Apague el teléfono y vuelva a encenderlo.

Baja calidad de sonido de una fuente o una aplicación de streaming de audio.	• Acerque el dispositivo al auricular. • Aleje el dispositivo y el auricular de cualquier dispositivo que pueda causar interferencias, como otros dispositivos compatibles con *Bluetooth*®, teléfonos inalámbricos, hornos microondas o routers inalámbricos de redes de ordenadores. • Reduzca el número de aplicaciones *Bluetooth* que se ejecutan en el dispositivo. Si se ejecutan varias aplicaciones puede reducirse la cantidad de recursos internos disponibles para transmitir audio. Si cierra las aplicaciones no esenciales puede mejorar la calidad de audio. La calidad de audio también puede mejorar desactivando la funcionalidad Wi-Fi del dispositivo. • Pruebe con otra aplicación de streaming de audio. • Apague el teléfono y vuelva a encenderlo.

Atención al cliente

Si desea ayuda adicional para resolver problemas, diríjase a su distribuidor Bose®. O si desea asistencia en línea, visite:

- owners.Bose.com en EE UU
- global.Bose.com fuera de EE UU

Para ponerse en contacto con Bose por teléfono, consulte la lista de direcciones en el interior de la cubierta posterior de esta guía.

Mantenimiento

Cuidado de la batería:

1. Compruebe que el auricular está apagado cuando no lo utiliza.
2. Antes de guardar el auricular durante varios meses, **asegúrese de que la batería está totalmente cargada**.

Para limpiar el auricular:

Utilice una bayeta seca y suave para limpiar con cuidado la superficie. No utilice líquidos ni sprays.

Para limpiar las almohadillas:

Retire suavemente la almohadilla del extremo del auricular. Lave la almohadilla con detergente suave y aclárela. Séquela con una bayeta suave. Asegúrese de que la almohadilla está completamente seca antes de volver a colocarla en el auricular.

Para limpiar la malla de alambre bajo la almohadilla:

Retire suavemente la almohadilla del extremo del auricular. Cepille ligeramente la malla con una bayeta suave y seca. Evite presionar sobre la malla, ya que los residuos podrían atravesar la malla y penetrar en el auricular.

Garantía limitada

El auricular Bose® *Bluetooth*® Serie 2 está cubierto por una garantía limitada. Los detalles sobre la garantía se encuentran en la tarjeta de registro del producto que se incluye en el embalaje. Consulte en la tarjeta las instrucciones para registrarse. En caso de no registrarse, la garantía limitada no se verá afectada.

Para obtener servicio de garantía limitada

Devuelva el producto, acompañado del comprobante de compra de un distribuidor autorizado de Bose, utilizando el procedimiento siguiente:

1. Póngase en contacto con las oficinas de Bose en su país/región (visiteGlobal.Bose.com si necesita información de contacto en su país) para obtener instrucciones específicas sobre devolución y transporte.
2. Etiquete y envíe el producto con franqueo pagado a la dirección que haya proporcionado la organización Bose del país.
3. Consigne visiblemente en el exterior de la caja el número de autorización de devolución. Se rechazarán las cajas que no tengan el debido número de autorización de devolución.

Nota: *El número de serie se encuentra en la tarjeta de garantía incluida en la caja.*

Información técnica

Peso: 12 gramos (0,42 onzas)

Fuente de alimentación:
Entrada: de 100 V CA a 240 V CA, 0,15 A

Salida: 5 V, 1 A

Intervalo de temperaturas:
Utilice este producto únicamente a temperaturas de -20 °C a 45 °C (de -4 °F a 113 °F).

Guarde este producto únicamente en un intervalo de temperaturas de -20°C a 45°C (-4°F a 113°F).

Cargue la batería únicamente a temperaturas entre 5 °C y 40 °C (41 °F y 104 °F).

Batería:
Polímero de litio-ion recargable no sustituible.

Tiempo de carga: 3 horas para carga completa.

Uso con una batería completamente cargada: hasta 4,5 horas de conversación o 100 horas en reposo. El tiempo de conversación puede variar según el teléfono móvil específico.

Bluetooth® QD ID: B016580

Versión 2.1 Enhance Data Rate (EDR) y Secure Simple Pairing (SSP).

Los perfiles incluyen auriculares (HSP 1.1), manos libres (HFP 1.5) y perfil de distribución avanzada de audio (A2DP 1.2).

Accesorios

- Para sustituir las almohadillas StayHear™ suministradas, la funda de transporte, la fuente de alimentación, la fuente de alimentación con adaptadores o los adaptadores sólo, visite global.Bose.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Bose®.
- Para adquirir un cargador opcional de auriculares para su vehículo, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Bose o con el Servicio de Atención al Cliente de Bose.

Para ponerse en contacto con Bose por teléfono, consulte la lista de direcciones en el interior de la cubierta posterior de esta guía.

BOSE CORPORATION

USA
The Mountain,
Framingham, MA, 01701
877-335-2073
owners.Bose.com

Canada
9133 Leslie Street,
Suite 120, L4B 4N1
877-701-2175
www.Bose.ca

Australia
Unit 3/2 Holker
St.Newington NSW, 2127
1800 023 367
www.Bose.com.au

Belgique/Belgie
B-3700 Tongeren
012-390800
www.Bosebelgium.be

China
2203-2305 22F, West Gate
Tower/1038 West Nanjing
Road-MeiLongzhen Plaza,
Shanghai, 200041
86-22-62713000 ext. 162
www.Bose.cn

Denmark
2605 Brondby
04343-7777
www.Bose.dk

Deutschland
D-61381 Friedrichsdorf
06172-71040
www.Bose.de

France
78100 Saint Germain en
Laye
01-30616363
www.Bosefrance.fr

India
Shriram Bhartiya Kala
Kendra, 1 Copernicus
Marg, New Delhi, 100-001
91-11-2307-3825-3826-
3827
www.Boseindia.com

Ireland
Castlebury Road,
Carrickmacross, Co
Monaghan
042-9671500
www.Bose.ie

Italia
Via della Magliana 876
Roma, 00148
06.60.292.555
www.Bose.it

Japan
Bose K.K.
Shibuya YT Building
28-3 Maruyama-cho
Shibuya-ku,Tokyo
150-0044
TEL 0570-080-021
FAX 03-5489-1041
www.Bose.co.jp

Mexico
Paseo de las Palmas # 405,
11000
52-55-52-02-35-45
FAX: 52-55-52-02-41-95
www.Bose.com.mx

Nederland
1135 GE Edam
0299-390111
www.Bose.nl

New Zealand
0800 501 511
www.Bose.co.nz

Norge
N-2213 Kongsvinger
62-82-15-60
www.Bose.no

Österreich
Wienerbergstrasse 7
(10.OG)
01-60404340
www.Bose.at

Schweiz
Hauptsrasse 134
061-9757733
www.Bose.ch

Sverige
S-43153 Mölndal
031-878850
www.Bose.se

United Kingdom
1 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, Kent, ME8 ONJ
0844-209-2630
Info_uk@Bose.com

Hong Kong
Suite 1203, Midas Plaza, 1
Tai Yau Street, San Po
Kong, Kowloon, Hong
Kong
(852) 21239000
support_hk@Bose.com

Finland
Kornetintie 6b Helsinki, 380
+358 10 778 6900
www.Bose.fi

Poland
ul. Woloska 12
Warszawa, 02-675
+48 (0)22-8522928
www.Bose.pl

World Wide Web
www.Bose.com
www.Boseeurope.com

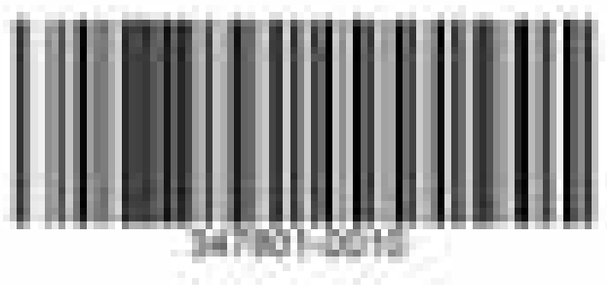

BOSE®

Better sound through research®

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM347801 Rev.01